


KINOS 20-TAKKAKIUKAAN MANTTELIN VERHOILUN ASENNUSOHJE
MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MANTELN PÅ KINOS 20
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ КАМЕННОГО ПОРТАЛА КАМЕНКИ-КАМИНА KINOS 20

Tulikivi® Sauna



KINOS 20
S1, S2

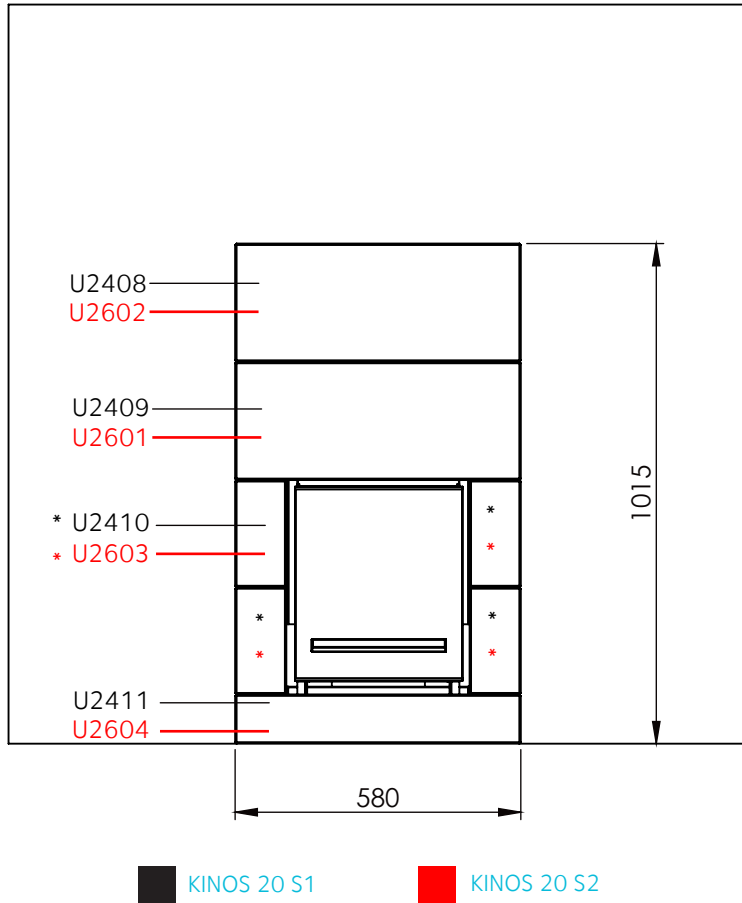

Kinos 20 -takkakiukaan mantelin verhoilun asentaminen

1. Vaaitse ensimmäinen mantelin verhoilukivikerros suoraan. Käytä tarvittaessa kiiloja.
2. Kiinnitä verhoilukivet taustaseinään SOUDAL Silirub MA, neutraalilla värjäämättömällä silikonimassalla. Silikoni levitetään käsikäyttöisellä puristinpistoolilla.
3. Purista silikonivaerokivien taakse tasaisin välein suorana vanana.
4. Silikonin levityksen jälkeen paina kivi seinään kiinni. Asenna verhoukivet oheisen piirustuksen mukaisesti.

Montering av mantelbeklädnaden på Kinos 20

1. Kontrollera med vattenpass att det första varvet av beklädnadsstenar i manteln är rät. Använd kilar vid behov.
2. Fäst beklädnadsstenarna i fonden med SOUDAL Silirub MA, som är en neutral, icke-färgande silikonmassa. Applicera silikonmassan med en mekanisk presspistol.
3. Pressa silikon jämnt bakom beklädnadsstenarna i räta linjer.
4. Tryck fast stenen i fonden efter appliceringen av silikonet. Montera beklädnadsstenarna enligt den bifogade ritningen.

Монтаж портала камина-каменки Kinos 20

1. Выровняйте уровнем первый ряд облицовочных камней портала. При необходимости используйте клинья.
2. Закрепите облицовочные камни на тыльной стене нейтральным бесцветным силиконовым клеем SOUDAL Silirub MA. Силикон наносится ручным пистолетом.
3. Нанесите силикон на участок за облицовочным камнем равномерными полосками.
4. После нанесения силикона плотно прижмите облицовочный камень к стене. Установите облицовочные камни в соответствии с представленным чертежом.